

Arbeits- und Verklebetisch Schwerlast-Zip "Elefant" verzinkt



Länge	148022: 1500 mm 147512: 2000 mm 148023: 2400 mm
Breite	600 mm
Höhe	850 -1100 mm
Traglast	400 kg

Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterungen der Symbole und Warnhinweise	1
1.1	Warnhinweise an dem Tischsystem	1
1.2	Symbole in der Bedienungsanleitung	1
2	Bestimmungen für den Einsatz des Tischsystems	2
2.1	Anwendungsbereich des Tischsystems	2
2.2	Unsachgemäßer Einsatz	2
2.3	Sicherheitsvorschriften	3
3	Montage	4
3.1	Entfernen der Transportverpackung	4
3.2	Lieferumfang	4
4	Bedienung	5
4.1	Bewegen des Tischsystems	5
4.2	Einstellen der Höhe	5
4.3	Bearbeiten der Steinplatte	6
5	Wartung und Inspektion	6
5.1	Wartung	6
5.2	Inspektion	6
6	Konformationserklärung	7
7	Kontakt	7

1 Erläuterungen der Symbole und Warnhinweise

Die nachfolgenden Erläuterungen von Symbolen, welche am Gerät oder der Maschine bzw. Bedienungsanleitung vorhanden sein können, soll Ihnen Aufschluss über die Bedeutung dieser geben.

1.1 Warnhinweise an dem Tischsystem

Folgende Warnzeichen können ggf. am Gerät bzw. an der Maschine angebracht sein:



Dieses auf Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener auf das Vorhandensein einer Betriebsanleitung hin und verpflichtet ihn vor Aufstellung bzw. Inbetriebnahme der Maschine zu dessen Lektüre.



Diese Gebotszeichen verpflichten den Bediener der Maschine stets Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm zu benutzen und zu tragen.

1.2 Symbole in der Bedienungsanleitung


Folgende Symbole können in der Bedienungsanleitung auftauchen und sind folgendermaßen definiert:



Ein erscheinendes Ausrufezeichen auf den Seiten dieser Betriebsanleitung, das von einem gleichseitigen Dreieck eingerahmt wird, kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den der Bediener besonders aufmerksam lesen bzw. befolgen soll.



Hinweis auf die Verpflichtung der Mülltrennung, um Werkstoffe in den Wertstoffkreislauf zuführen zu können. Materialien können so durch Recyclingverfahren wieder dem Herstellungsprozess zugeführt, Ressourcen können gespart und die Umwelt entlastet werden.



Kennzeichnung von Schaltern, Gegenständen, usw. in den Abbildungen dieser Bedienungs- und Betriebsanleitung.

2 Bestimmungen für den Einsatz des Tischsystems

Bitte beachten Sie genauestens die Angaben über den Einsatz der Maschine bzw. des Gerätes



Vorsicht Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Einsatz kann zu Personenschäden führen!



2.1 Anwendungsbereich des Tischsystems

Der Arbeits- und Verklebetisch Schwerlast-Zip „Elefant“ ist ein Hilfsmittel, das Ihnen die Montage, Kontrolle und Nachbearbeitung von Küchenarbeitsplatten ermöglicht und Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- Sicheres und einfaches Auflegen und Bearbeiten einer Küchenplatte.
- Höhenverstellbare Arbeitsauflage.
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und zwei Bockrollen.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch spezielle Winkelverbindungen.
- Oberer Rahmen mit Filzauflage, für besseren Schutz der Platte.
- Verzinkte Oberfläche
- Robuste Gesamtkonstruktion

2.2 Unsachgemäßer Einsatz

Der Arbeits- und Verklebetisch Schwerlast-Zip „Elefant“ dient ausschließlich zum Auflegen einer Steinplatte bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 400 kg pro Tisch.

Verwenden Sie das Tischsystem ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke und verzichten Sie auf Mittel, die das Metall oder einzelne Baugruppen beschädigen können!

- Auf dem Tischsystem darf ausschließlich eine Küchenplatte für die Montage, Kontrolle sowie zur Nachbearbeitung aufgelegt werden.
- An das Tischsystem dürfen keine Steinplatten angelehnt werden.

2.3 Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung des Tischsystems gründlich durch!
- Verwahren Sie die Betriebsanleitung in der Nähe des Tischsystems auf.
- Bei nicht genehmigten Umbauten oder dem Installieren von Zusatzeinrichtungen erlischt jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch.
- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen!
- Das Tischsystem darf nur von dafür beauftragten Personen benutzt werden. Jeder Benutzer muss diese Dokumentation gelesen und verstanden haben!
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die tragenden Teile und Schweißnähte auf Beschädigungen! Bei festgestellten Mängeln ist die Benutzung des Tischsystems einzustellen und die Benutzung durch Dritte ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden!
- Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie das Tischsystem abstellen, waagrecht und eben ist sowie über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt!
- Die maximal zulässige Beladung eines Montagetisches des Tischsystems beträgt 400 kg!
- Die Steinplatten müssen zentriert und mittig aufgelegt werden!
- Die Steinplatte gegen Heruntergleiten sichern! Andernfalls kann die heruntergleitende Steinplatte schwerste Verletzungen verursachen!
- Die Bearbeitung der aufgelegten Steinplatten darf nur innerhalb der Auflagefläche zwischen den Auflagen erfolgen, wegen Kippgefahr!
- Zum Ausschneiden einer Aussparung muss diese so platziert werden, dass das dabei entstehende Abfallstück aufgefangen wird! Andernfalls kann dadurch der Montagetisch beschädigt werden oder schwerste Verletzungen verursacht werden!
- Bei der Bearbeitung ist grundsätzlich darauf zu achten, dass die auftretenden Bearbeitungskräfte zum Montagetisch hin orientiert sind. Andernfalls könnte Das Tischsystem unter ungünstigen Bedingungen kippen!
- Die Fahrstrecke, auf welcher Das Tischsystem bewegt wird, muss waagrecht und eben sein und über eine ausreichende Tragkraft verfügen!
- Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist untersagt!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen sie für ausreichende Beleuchtung!
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Tischsystem stets angemessene Schutzbekleidung, gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
- Dazu gehören u. a.:
 - Arbeitshandschuhe und Arbeitskleidung gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
 - Schuhwerk gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
- Verwenden Sie ausschließlich für die Eigenschaften des Gerätes geeignete Werkstückmaterialien, wie Steinplatten ohne Risse („gesunde“ Steinplatten)!
- Sorgen Sie dafür, dass sich beim Einsatz niemand in der Nähe des Gerätes befindet, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen!
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind!
- Treten Schäden oder Fehlfunktionen an dem Gerät auf, so wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller!
- Schützen Sie das Gerät bzw. die Maschine vor Witterungseinflüssen, wie Regenwasser, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit usw.!
- Sollte dieses Gerät bzw. die Maschine infolge irreparabler Schäden oder aus anderen Gründen nicht mehr benützt werden, so sorgen Sie für die Außerbetriebnahme, indem Sie das Gerät bzw. die Maschine gebrauchsunfähig machen und sicherstellen, dass keine Gefahr für Dritte ausgeht.
- Stellen Sie durch die Trennung der verschiedenen Materialien bei der Entsorgung sicher, dass diese dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können.



3 Montage

Bitte lesen Sie die Angaben im Kapitel Montage sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise sorgfältig.



Alle Defekte, die durch fehlerhafte Montage und Bedienung verursacht werden, sind von der Gewährleistung durch den Händler ausgeschlossen.



3.1 Entfernen der Transportverpackung

Im Normalfall wird Ihnen Das Tischsystem verpackt mit Kartonage geliefert.

Kontrollieren Sie den beigefügten Lieferschein vor Beginn des Entpackens mit den gelieferten Artikeln.

Entfernen der Transportverpackung:

- Lösen Sie die Klebestreifen bzw. die Umreifungsbänder und packen Sie den Inhalt behutsam aus!
- Gehen Sie achtsam beim Auspacken des Tischsystems vor, um diesen nicht zu beschädigen!
- Aufschlagen der Bauteile des Tischsystems auf scharfen Kanten kann den Oberflächenschutz und andere Bauteile beschädigen!
- Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle entsprechend den örtlichen Richtlinien und führen Sie diese wieder dem Wertstoffkreislauf zu!

3.2 Lieferumfang

Kontrollieren Sie unbedingt vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bei fehlenden Teilen bitte an den Händler.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Bedienungs- und Betriebsanleitung
- 1 x Montagetisch komplett, je nach Bestellung:
 - 1 x Montagetisch groß und/oder
 - 1 x Montagetisch klein und/oder
 - 1 x Winkelverbindung

4 Bedienung



Alle Defekte, die durch fehlerhafte Montage und Bedienung verursacht werden, sind von der Gewährleistung durch den Händler ausgeschlossen.




4.1 Bewegen des Tischsystems



Kippgefahr! Das Tischsystem darf nur auf waagrechtem, ebenem Boden abgestellt und bewegt werden.

- Am Montagetisch sind zwei Lenkrollen anmontiert. Die zwei Lenkrollen können mit Feststellbremsen blockiert werden.
- Zum Bewegen des Montagetisches müssen bei den zwei Lenkrollen die Feststellbremsen gelöst werden. Hierzu muss der Hebel nach oben gedrückt werden.
- Nun den Montagetisch vorsichtig an den gewünschten Ort bewegen.
- Um den Montagetisch vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern, müssen bei den zwei Lenkrollen die Feststellbremsen eingerastet sein. Drücken Sie hierzu den Hebel nach unten.

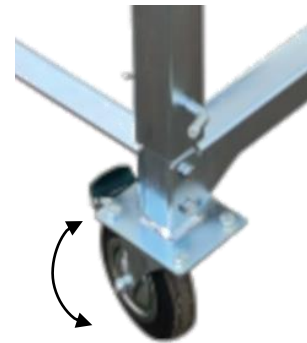

4.2 Einstellen der Höhe

Um die Höhe des Tisches einzustellen, müssen Sie zunächst die 4 Halteklammern der Bolzen an den 4 Füßen entfernen.

Wenn nun die Bolzen entfernt werden, kann der Tisch sich frei nach unten und oben bewegen. Bringen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe und fixieren Sie die Beine wieder mittels Bolzen und Halteklammern.



Der Tisch darf während des gesamten Verstellvorgangs keinesfalls mit einer Last beladen sein.

Verletzungsgefahr!

4.3 Bearbeiten der Steinplatte

Bei der Bearbeitung einer Steinplatte müssen folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

- Die Steinplatte muss zentriert und mittig aufgelegt werden.
Falls die Platte über den Tisch hinaussteht, darf an dieser Stelle niemals Druck auf die Platte ausgeübt werden.
- Die Richtung der bearbeitenden Kraft muss stets zum Tisch hin gerichtet sein.
- Die Steinplatte muss gegen Herunterrutschen gesichert werden.
- Beim Ausschneiden einer Aussparung aus der Steinplatte muss diese so platziert werden, dass das entstehende Stück aufgefangen wird. Andernfalls können Schäden am Tisch oder Personenschäden entstehen.

5 Wartung und Inspektion



Der Betreiber muss folgende Tätigkeiten durch eine Person mit entsprechenden Sachkenntnissen durchführen lassen.



Für Schäden durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen übernimmt der Händler keine Haftung.

5.1 Wartung

Das Tischsystem bedarf einer regelmäßigen Wartung:

- Alle verstellbaren Teile müssen halbjährlich mit einem Schmiermittel eingesprüht werden, um eine maximale Lebensdauer des Gestells zu erreichen.

5.2 Inspektion

Die folgende Inspektion muss einmal jährlich durchgeführt werden.

- Kontrollieren Sie Das Tischsystem einmal jährlich auf rostige Stellen. Achten Sie vor allem auf die Schweißnähte.
- Entfernen Sie den Rost und schützen Sie die Stelle durch Auftragen eines geeigneten Korrosionsschutzmittels.
- Überprüfen Sie die Lenkrollen, Filzauflagen und die Gummierungen auf Beschädigungen und tauschen Sie die betroffenen Baugruppen gegebenenfalls aus.



Reparaturen und Schweißungen (Vergiftungsgefahr!) dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die hierfür die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben!

