

Transportpalette verstellbar

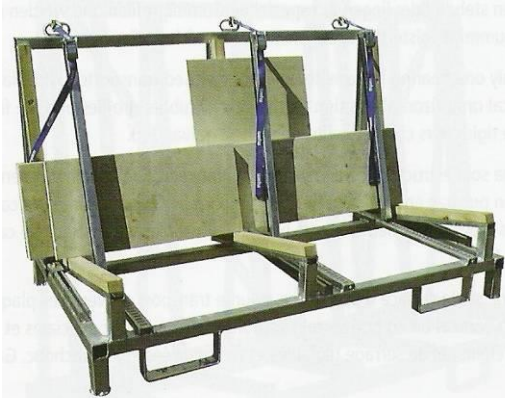


Abbildung 1 Transportpalette verstellbar

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung | Transportpalette verstellbar |
| Artikelnummer | 107667 |
| Maschinen / Seriennummer | |
| Baujahr | |
| Tragkraft | 1.000 kg |
| Eigengewicht | 58 kg |
| Länge | 1.390 mm |
| Höhe | 870 mm |
| Breite | 860 mm |
| Auflagebreite | 260 – 640 mm |



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Kontakt | 2 |
| 2 | Konformitätserklärung | 2 |
| 3 | Erläuterung der Symbole und Warnhinweise | 2 |
| 3.1 | Warnhinweise an der Transportpalette verstellbar..... | 2 |
| 3.2 | Symbole in der Bedienungsanleitung | 3 |
| 4 | Bestimmungen für den Einsatz der Transportpalette verstellbar | 3 |
| 4.1 | Anwendungsbereich der Transportpalette verstellbar..... | 3 |
| 4.2 | Unsachgemäßer Einsatz | 3 |
| 4.3 | Sicherheitsvorschriften..... | 4 |
| 4.4 | Typenschild..... | 5 |
| 4.5 | Technische und bauliche Daten | 5 |
| 5 | Montage | 6 |
| 5.1 | Entfernen der Transportverpackung | 6 |
| 5.2 | Lieferumfang..... | 6 |
| 5.3 | Montageanleitung | 6 |
| 6 | Bedienungsanleitung | 6 |
| 6.1 | Stapeln in der Transportpalette verstellbar | 6 |
| 6.2 | Transportieren der Transportpalette verstellbar | 8 |
| 6.2.1 | Transportieren der Transportpalette verstellbar mit dem Stapler | 8 |
| 6.2.2 | Transportieren der Transportpalette verstellbar mit dem LKW..... | 8 |
| 7 | Wartung und Inspektion | 8 |
| 8 | Stückliste | 9 |

1 Kontakt

Ihre Fragen oder Einzelteilbestellungen richten sie bitte telefonisch, schriftlich oder per Email an die WEHA-Ludwig Werwein GmbH oder direkt an den Hersteller:

| | | |
|--|---|---|
| In Deutschland WEHA-Ludwig Werwein GmbH Postfach 13 55 86331 Königsbrunn / Augsburg Wikingerstr. 15 86343 Königsbrunn / Augsburg Telefon: +49 (0) 8231 / 60 07-0 Telefax: +49 (0) 8231 / 60 07-148 E-Mail: info@weha.com | In Österreich WEHA Steinbearbeitungsmaschinenvertriebsgesellschaft m. b. H. Lange Gasse 17 A-1080 Wien Telefon: +49 (0) 1 / 40 39 340 Telefax: +49 (0) 1 / 40 88 762 E-Mail: office.weha@aon.at | Besuchen Sie auch unsere Internetseite: http://www.weha.com E-Mail: info@weha.com |
|--|---|---|

2 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung 2006/42/EG

| | | | |
|-------------|---|-------------------|--|
| Hersteller: | WEHA Sp. z o. o. Ul. Wiejska 2 PI-59-400 Jawor Telefon 0048 / 76 / 8703700 | Maschinentyp: | Transportpalette verstellbar |
| | | Verwendung: | Zum Lagern und Transportieren von Steinplatten aus Naturstein und Betonstein |
| | | Maschinen-Nummer: | |

Unterzeichner:

 Sp. z o. o.
 59-400 Jawor, ul. Wiejska 2
 tel: 76/870-37-00
 NIP 695-13-46-385 Id. 390637554
 BDO: 000148574

CZŁONEK ZARZĄDU
 Szymon Julek 32
 Lukasz Szynal

Hiermit bescheinigen wir, dass oben genannte Maschine den Anforderungen der obigen Richtlinie entspricht.

3 Erläuterung der Symbole und Warnhinweise

Die nachfolgenden Erläuterungen von Symbolen, welche am Gerät oder der Maschine bzw. Bedienungsanleitung vorhanden sein können, soll Ihnen Aufschluss über die Bedeutung dieser geben.

3.1 Warnhinweise an der Transportpalette verstellbar

Folgende Warnzeichen können ggf. am Gerät bzw. an der Maschine angebracht sein:

Fehler!
Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen

Dieses auf Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener auf das Vorhandensein einer Betriebsanleitung hin und verpflichtet ihn vor Aufstellung bzw. Inbetriebnahme der Maschine zu dessen Lektüre.



Warnung vor schwebender Last. Dieses auf der Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener darauf hin, dass er nicht unter schwebende Lasten treten darf.



Dieses auf der Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener darauf hin, dass die angehängte Last gleichmäßig verteilt sein muss. Schief hängende und ungleichmäßig verteilte Lasten dürfen nicht angehoben und transportiert werden.

Fehler!
Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen

Dieses aufgeklebte Gebotsschild am Gerät weist den Bediener auf das Vorhandensein einer Kranöse hin.



Diese Gebotszeichen verpflichten den Bediener der Maschine stets Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm zu benutzen und zu tragen.

3.2 Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole können in der Bedienungsanleitung auftauchen und sind folgendermaßen definiert:



Ein Ausrufezeichen das auf den Seiten dieser Betriebsanleitung erscheint und das von einem gleichseitigen Dreieck eingerahmt wird, kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den der Bediener besonders aufmerksam lesen bzw. befolgen soll.



Hinweis auf die Verpflichtung der Mülltrennung, um Werkstoffe in den Wertstoffkreislauf zuführen zu können. Materialien können so durch Recyclingverfahren wieder dem Herstellungsprozess zugeführt werden. Ressourcen werden gespart und die Umwelt entlastet.



Kennzeichnung von Schaltern, Gegenständen, usw. in den Abbildungen dieser Bedienungs- und Betriebsanleitung.

4 Bestimmungen für den Einsatz der Transportpalette verstellbar

Bitte beachten Sie genauestens die Angaben über den Einsatz der Maschine bzw. des Gerätes.



Vorsicht Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Einsatz führt zu Personenschäden!



Das Gerät bzw. die Maschine ist speziell auf einen oder mehrere Anwendungsbereiche hin ausgelegt. Die nachfolgenden Kapitel sollen Ihnen diese Einsatzmöglichkeiten näher bringen und die Gefahren im Umgang mit dem Arbeitsmittel aufzeigen.

4.1 Anwendungsbereich der Transportpalette verstellbar

Sie haben ein Qualitätsprodukt der WEHA-Ludwig Werwein GmbH erstanden.

Die Transportpalette verstellbar ist ein Hilfsmittel, das Ihnen die Lagerung und den Transport von Steinplatten ermöglichen und Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- Sicheres und einfaches Transportieren und Lagern von Steinplatten wie z.B. Küchenarbeitsplatten
- Verstellbare Auflagefläche zum Anpassen an die Ladegutmenge
- Verzinkte Oberfläche
- Robuste Gesamtkonstruktion

4.2 Unsachgemäßer Einsatz

Die Transportpalette verstellbar dient ausschließlich zum stehenden oder liegenden Transportieren und Lagern von Steinplatten, z. B. Küchenarbeitsplatten, bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von insgesamt 1.000 kg.

Verwenden Sie die Transportpalette verstellbar ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke und verzichten Sie auf Mittel, die das Metall oder einzelne Baugruppen beschädigen können!

- Die Transportpalette verstellbar ist komplett und speziell auf die Anwendungsbereiche hin ausgelegt.
- Die Küchenarbeitsplatten müssen parallel zu den Stützböcken gestellt werden. Ein schiefes Einstellen der Küchenarbeitsplatten, das heißt die Küchenarbeitsplatten liegen nicht an mehreren Stützböcken an, ist nicht zulässig!
- Die Steinplatten dürfen nicht über die Transportpalette verstellbar hinausragen.
- Die Steinplatten dürfen höchstens so hoch sein, dass ein sicheres spannen noch möglich ist.
- Die Steinplatten müssen in der Transportpalette verstellbar vorsichtig bewegt werden.

4.3 Sicherheitsvorschriften




- **Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung der Transportpalette verstellbar gründlich durch!**
- **Verwahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig in der Nähe der Transportpalette verstellbar auf, für alle künftigen Zweifelsfälle!**
- **Das eigenwillige Umbauen oder das Installieren von Zusatzeinrichtungen führen zum Erlischen von jeglichem Haftungsanspruch durch den Händler oder Hersteller!**
- **Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen!**
- **Die Transportpalette verstellbar darf nur von dafür beauftragten Personen benutzt werden. Jeder Benutzer muss diese Dokumentation gelesen und verstanden haben!**
- **Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die tragenden Teile und Schweißnähte auf Beschädigungen! Bei festgestellten Mängeln ist die Benutzung der Transportpalette verstellbar einzustellen und die Benutzung durch dritte ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden!**
- **Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie die Transportpalette verstellbar absetzen, über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt und waagrecht und eben ist!**
- **Die maximal zulässige Beladung beträgt insgesamt 1.000 kg!**
- **Die Steinplatten dürfen nicht über die Transportpalette verstellbar hinausragen! Es ist darauf zu achten, dass die Steinplatten zentriert, mittig eingestellt werden!**
- **Die Küchenarbeitsplatten müssen an mindestens zwei Stützböcken und auf der gesamten Höhe anliegen!**
- **Die Küchenarbeitsplatten müssen parallel zum Stützbock gestellt werden. Ein schiefes Einstellen der Küchenarbeitsplatten, das heißt die Küchenarbeitsplatten liegen nicht an mehreren Stützböcken an, ist nicht zulässig!**
- **Beim Transport mit dem Transportpalette verstellbar auf einem LKW müssen die Küchenarbeitsplatten entsprechend den geltenden Unfallverhütungsvorschriften mit Spann- und Zurrgurten gegen kippen, herausrutschen und herunterfallen zusätzlich gesichert werden!**
- **Das Transportfahrzeug und die Fahrstrecke müssen über eine ausreichende Tragkraft verfügen!**
- **Die Fahrstrecke auf der die Transportpalette verstellbar transportiert oder gezogen wird, muss waagrecht und eben sein!**
- **Die Küchenarbeitsplatten müssen in der Transportpalette verstellbar vorsichtig bewegt werden!**
- **Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist untersagt!**
- **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen sie für ausreichende Beleuchtung!**
- **Tragen Sie bei Umgang mit dem Transportpalette verstellbar stets angemessene Schutzbekleidung, gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!**
- **Dazu gehören u.a.:**
 - **Arbeitshandschuhe und Arbeitskleidung gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!**
 - **Schuhwerk gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!**
- **Verwenden Sie ausschließlich für die Eigenschaften des Gerätes geeignete Werkstückmaterialien, wie Steinplatten ohne Risse („gesunde“ Steinplatten)!**
- **Sorgen Sie dafür, dass sich beim Einsatz niemand in der Nähe des Gerätes befindet, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen!**
- **Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind!**
- **Treten Schäden oder Fehlfunktionen an dem Gerät auf, so wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller!**
- **Schützen Sie das Gerät bzw. die Maschine vor Witterungseinflüssen, wie Regenwasser, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit usw.!**
- **Sollte dieses Gerät bzw. die Maschine infolge irreparabler Schäden oder aus anderen Gründen nicht mehr benützt werden, so sorgen Sie für die Außerbetriebnahme, indem Sie das Gerät bzw. die Maschine gebrauchsunfähig machen und sicherstellen, dass keine Gefahr für Dritte ausgeht!**
- **Stellen Sie durch die Trennung der verschiedenen Materialien bei der Entsorgung sicher, dass diese dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können!**



4.4 Typenschild

Das Typenschild gibt Aufschluss über die Herkunft, Identität sowie Baujahr und, falls notwendig, über die maximale Tragkraft.

Bitte vergleichen Sie bei Lieferung das Typenschild mit den Angaben auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung. Falls sich Daten unterscheiden, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Händler oder dem Hersteller in Verbindung.

| | | |
|--------------|---|--|
| Lieferer: |  D-86343 Königsbrunn |   |
| Bezeichnung: | | |
| Typ: | | |
| Fabrik-Nr. | | |
| Baujahr: | | |
| max. Tragfk. | | |

4.5 Technische und bauliche Daten

| | | | |
|-------------------|----------|------------------------|----------|
| Gesamthöhe [mm] | 870 mm | Max. Traglast [kg] | 1.000 kg |
| Gesamtbreite [mm] | 860 mm | Eigengewicht [kg] | 58 kg |
| Gesamtlänge [mm] | 1.390 mm | Raster Stützböcke [mm] | 15 mm |

5 Montage

Bitte lesen Sie die Angaben im Kapitel Montage sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise penibelst. Etwaige Schäden durch Nichtbeachtung sind von der Haftung des Herstellers oder der WEHA-Ludwig Werwein GmbH ausgeschlossen.

5.1 Entfernen der Transportverpackung

Im Normalfall wird Ihnen der Wagen für Transportpalette verpackt mit Kartonage geliefert.

Kontrollieren Sie vor Beginn des Entpackens den beigelegten Lieferschein mit den gelieferten Artikeln!

Entfernen der Transportverpackung:

- Lösen Sie die Klebestreifen bzw. die Umreifungsbänder und packen Sie den Inhalt behutsam aus!
- Gehen Sie achtsam beim Auspacken des Wagen für Transportpalette vor, um diese nicht zu beschädigen!
- Zu starkes Aufschlagen der Bauteile des Wagen für Transportpalette auf scharfen Kanten kann den Oberflächenschutz und andere Bauteile beschädigen!

Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle entsprechend den örtlichen Richtlinien und führen Sie diese wieder dem Wertstoffkreislauf zu!

5.2 Lieferumfang

Kontrollieren Sie unbedingt vor der Montage den Lieferumfang, ob auch alle benötigten Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich sofort an den Händler oder Hersteller, falls der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Bedienungs- und Betriebsanleitung
- 1 x Transportpalette verstellbar komplett, bestehend aus:
 - 1 x Grundgestell mit verstellbarer Auflage hinten
 - 3 x Spannplatten mit Zurring

5.3 Montageanleitung

Die Transportpalette verstellbar wird Ihnen komplett montiert geliefert. Eine Montage der einzelnen Teile ist also nicht erforderlich.

6 Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel soll Ihnen den Umgang mit dem Arbeitsmittel näher bringen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung genauestens, um die Transportpalette verstellbar optimal nutzen zu können!

Achten Sie darauf, dass die Schutzschicht der Metallteile nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigt wird!



Jegliche Defekte, die durch fehlerhafte Montage und Bedienung verursacht werden, sind von der Gewährleistung durch den Händler bzw. Hersteller ausgeschlossen!



Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften unter Kapitel 4.3!

6.1 Stapeln in der Transportpalette verstellbar

- Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie die Transportpalette verstellbar zum Beladen stellen, über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt.
- Die maximal zulässige Beladung der Transportpalette verstellbar beträgt insgesamt 1.000 kg!
- Die Steinplatten dürfen über die Transportpalette verstellbar hinausragen! Es ist darauf zu achten, dass die Steinplatten zentriert, mittig eingestellt werden.
- Die längeren Küchenarbeitsplatten müssen zuerst eingestellt werden und die kürzeren Küchenarbeitsplatten zuletzt. Somit ist gewährleistet, dass die längeren Küchenarbeitsplatten mit möglichst vielen Spannplatten gesichert werden können.
- Nun die Küchenarbeitsplatten so zentriert, mittig einstellen, dass diese an mindestens zwei Stützböcken und auf der gesamten Höhe anliegen.
- Die Küchenarbeitsplatten müssen parallel zum Ständer gestellt werden. Ein schiefes Einstellen der Küchenarbeitsplatten, das heißt die Küchenarbeitsplatten liegen nicht an mehreren Stützböcken an, ist nicht zulässig!

- Die Auflage hinten ist verstellbar über die drei Arretierschrauben[A1] um die Werkstückauflage der Menge des Ladegutes anpassen zu können.
- Zur Einstellung der hinteren Auflage zunächst die drei Arretierschrauben[A1] an der leeren Transportpalette lösen.
- Nun die hintere Auflage entlang der Schienen (siehe Pfeilrichtungen in der Abbildung 5.1) in die gewünschte Stellung bewegen.
- Jetzt die hintere Auflage wieder mittels der drei Arretierschrauben[A1] fixieren.
- Nun kann die Transportpalette verstellbar mit geeigneten Lastaufnahmemitteln beladen werden.

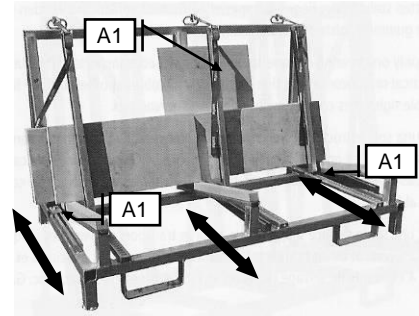


Abbildung 5.1 – Verstellung Auflage hinten



Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist untersagt!



Es dürfen nur Küchenarbeitsplatten eingestellt werden, die mit mindestens zwei Spannplatten gesichert werden können!

- Abhängig von der Länge der eingestellten Steinplatten müssen bis zu drei Spannplatten zur Sicherung eingesetzt werden.
- Die Spannplatten [A2] mit dem Stift in die Lochschiene [B2] möglichst nah an den Küchenarbeitsplatten und somit möglichst weit innen einstecken.

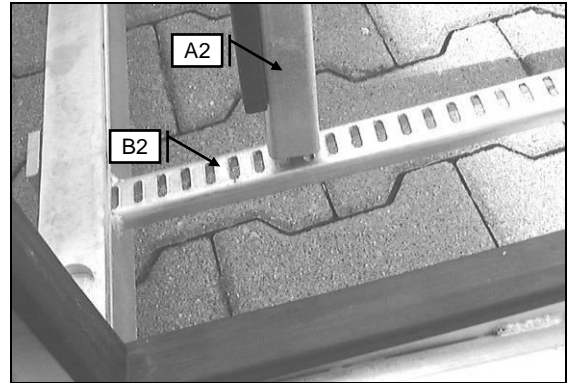


Abbildung 5.2 – Montage Spannplatte in Lochschiene



Vorsicht Gefahr! Die Spannplatten möglichst nahe bei den Küchenarbeitsplatten einstecken und das richtige Einstellen der Küchenarbeitsplatten kontrollieren!

- Jetzt den Zurrurt einhängen und spannen, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Den Haken [A3] des Zurrurts bei der Öse [B3] einhängen.



**Vorsicht Quetschgefahr!
Beim Anlegen der Spannlatte auf Quetschgefahr achten!**

- Den Zurrurt am anderen Ende [C3] so weit nach unten ziehen, dass die Spannlatte vollständig anliegt und die Gummiauflage [D3] an den Küchenarbeitsplatten leicht gequetscht wird.
- Zum Lösen der Spannplatten am Zurrurtfeststeller [E3] auf den Hebel drücken bei der Stelle „PRESS“. Der Zurrurtfeststeller wird gelöst und die Spannlatte lässt sich entfernen.
- Die eingestellten Küchenarbeitsplatten können nun wieder entnommen werden.

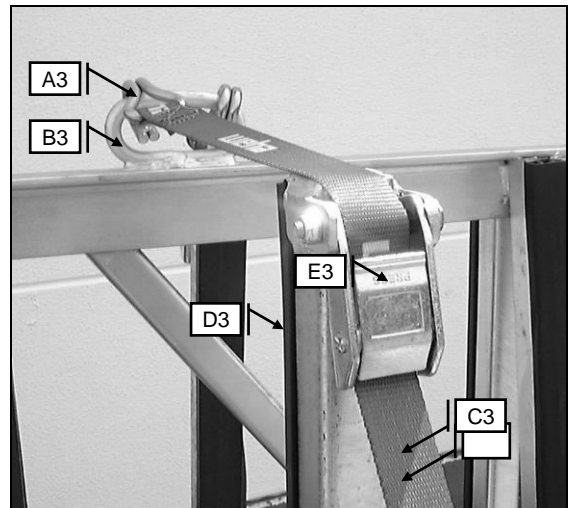


Abbildung 5.3 – Montage Zurrurt

6.2 Transportieren der Transportpalette verstellbar

6.2.1 Transportieren der Transportpalette verstellbar mit dem Stapler



Für den Transport der Transportpalette verstellbar müssen die eingestellten Küchenarbeitsplatten ausreichend gegen herunterkippen und herausgleiten gesichert sein!



- Für den Transport sind am Grundgestell Aufnahmen [A4] für die Gabelstaplergabeln angeordnet.
- Die Gabelstaplergabeln müssen nun auf die erforderliche Breite eingestellt werden.
- Mit dem Gabelstaplergabeln in die Aufnahmen [A4] vollständig einfahren, bis die Gabelstaplergabeln am Grundgestell anstehen.
- Nun die Transportpalette verstellbar anheben. Kontrollieren Sie vorher, ob der Gabelstapler über eine ausreichende Tragkraft verfügt.
- Die Transportpalette verstellbar vorsichtig an den gewünschten Ort transportieren. Achten Sie hierbei darauf, dass der Fahrweg waagrecht und eben ist. Andernfalls könnte die Transportpalette verstellbar von den Gabelstaplergabeln rutschen.

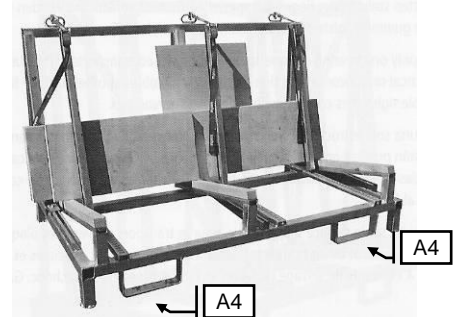


Abbildung 5.4 – Transport mit dem Stapler



Vorsicht! Die Fahrstrecke und der Stellplatz müssen waagrecht und eben sein, da andernfalls die Transportpalette verstellbar von den Staplergabeln gleiten oder kippen kann!

6.2.2 Transportieren der Transportpalette verstellbar mit dem LKW



Für den Transport der Transportpalette verstellbar müssen die eingestellten Küchenarbeitsplatten ausreichend gegen herunterkippen und herausgleiten gesichert sein!



- Zum Transport der Transportpalette verstellbar mit dem LKW, muss die Transportpalette verstellbar auf der Ladepritsche ausreichend gesichert werden, entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Um die Transportpalette verstellbar gegen verrutschen und kippen zu sichern, können die Staplertaschen siehe Abbildung 5.4 verwendet werden.
- Nun mit den Zurrgurten die Transportpalette verstellbar auf der Ladepritsche gegen verrutschen und kippen sichern. Kontrollieren Sie hierbei die Belastungsfähigkeit der verwendeten Gurtbänder und Baugruppen des LKWs.

7 Wartung und Inspektion

Die Transportpalette verstellbar bedarf keiner regelmäßigen Wartung.



Nachfolgend sind die Tätigkeiten aufgeführt, welche der Betreiber der Transportpalette verstellbar durchführen lassen muss, durch eine Person mit den entsprechenden Sachkenntnissen!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen auftreten, haftet der Hersteller nicht!



- Achten Sie auf die Sicherheitsvorschriften in Kap. 4.3!
- Die Firma Weha bietet Ihnen einen Wartungsservice, um die Überprüfung der Transportpalette verstellbar durchzuführen.

Nach ZH 1/428 handelt es sich um ein Lagergerät, was durch einen Sachkundigen regelmäßig, nach bedarf geprüft werden muss.

Diese Inspektion muss jedoch mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

- Kontrollieren Sie die Transportpalette verstellbar und alle Spannplatten einmal jährlich auf rostige Stellen, im Besonderen alle Schweißnähte. Überprüfen Sie hierbei im Besonderen die Staplertaschen
- Entfernen Sie den Rost und schützen Sie diese Stelle durch Auftragen eines geeigneten Rostschutzmittels, z. B. Zinkspray.
- Überprüfen Sie die Zurrgurte auf Beschädigungen und Abschürfungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Überprüfen Sie die Gummiauflage-Profile auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.



Reparaturen und Schweißungen (Vergiftungsgefahr!) dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die hierfür die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben!



8 Stückliste

In dem nachfolgenden Kapitel ist die Stückliste für die Transportpalette verstellbar beigelegt.

Bitte beachten sie bei der Bestellung von Ersatzteilen, dass nur bei vollständiger Angabe der aufgeführten Daten in der Stückliste eine reibungslose Abwicklung erfolgen kann.

Geben Sie bei einer Bestellung also immer Menge, Benennung des Teiles, Artikelnummer und ggf. die Norm-Kurzbezeichnung an.

| Pos. | Menge | Benennung | Norm-Kurzbezeichnung | Werkst. |
|------|-------|---|----------------------|---------|
| 1 | 1 | Grundgestell Transportpalette verstellbar | | |
| 2 | 3 | Holzauflagen hinten (bei Bestellung die gewünschte Länge angeben) | | |
| 2 | 3 | Holzauflagen unten (bei Bestellung die gewünschte Länge angeben) | | |
| 4 | 3 | Gummiauflage-Profil (bei Bestellung die gewünschte Länge angeben) | Art. Nr. 107168 | |
| 5 | 3 | Spannlatte mit Zurrurt | | |

Transportpalette verstellbar

Transportpalette verstellbar

Art. Nr. 107667